

# NOTICE D'UTILISATION

## CALE DE ROUE 3 EN 1



**Attention** : la câle de roue est vendue par paire  
une câle droite et une câle gauche

**Pour définir le côté de la câle** : prendre une câle et comparer la distance entre l'oreille (1) et la patte de fixation (2) et ce pour chaque extrémité de cette câle. La distance la plus courte définit le côté droit ou gauche de la câle.

- 1 - Introduire les pattes de fixation dans les fentes de votre plateau.
- 2 - Ouvrir votre chariot puis insérer-le par le haut de la câle.
- 3 - Une fois le chariot en place et en buté sur les oreilles, refermer-le.
- 4 - Pour cadenasser le chariot : mettre la pédale horizontalement puis insérer le cadenas dans la poignée du chariot et verrouiller la pédale.

### Avec option support moto :

- 5 - Pour positionner le support moto, insérer le tube dans le trou rond de l'oreille inférieure puis glisser-le dans le support moto. Faire en sorte que le support moto soit le plus au centre du véhicule. Les goupilles de blocage fournies permettent de sécuriser le déplacement du support moto.

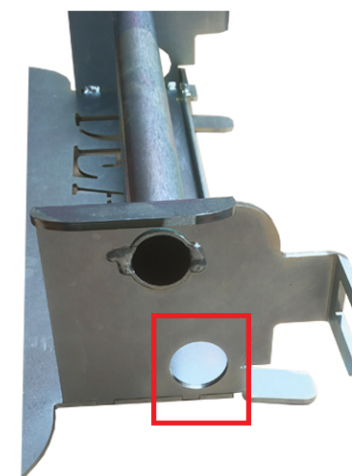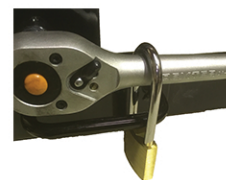

# CALE DE ROUE 3 EN 1

**1 - CALE DE ROUE**

**2 - ANTIVOL CHARIOT UNIVERSEL A CLE**

**3 - CALE SUPPORT MOTO**

Si la câble gêne lors de la montée du véhicule,  
vous pouvez à tout moment ouvrir le chariot,  
le décaler plus haut puis le refermer  
comme le montre la photo

